



Поворотные переключатели

Размеры


RH2

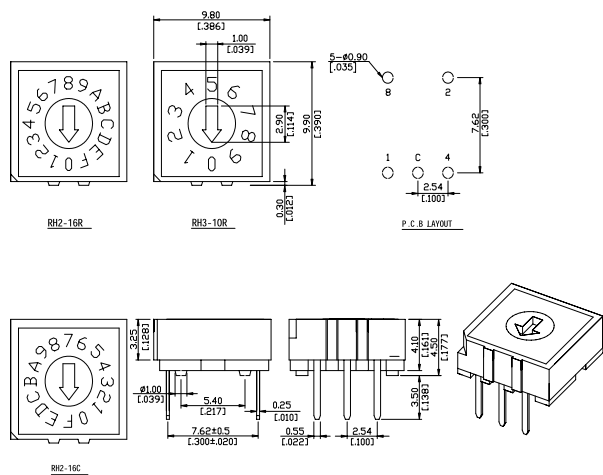


RH3H

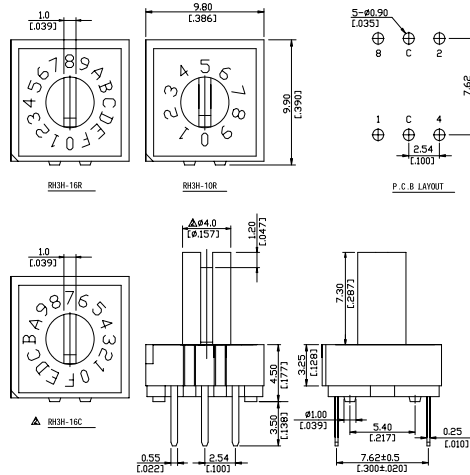


RH4

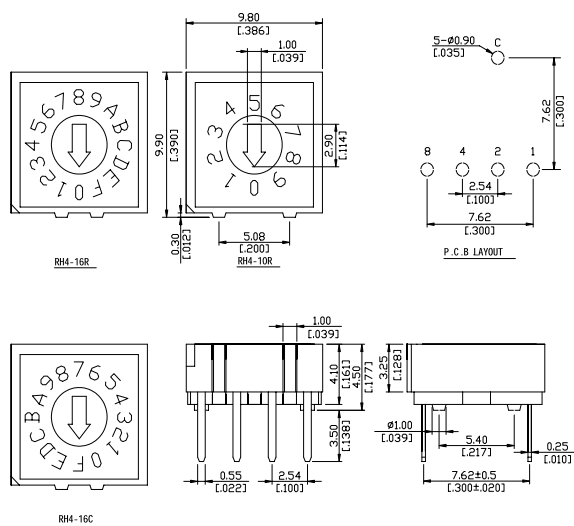


RM3

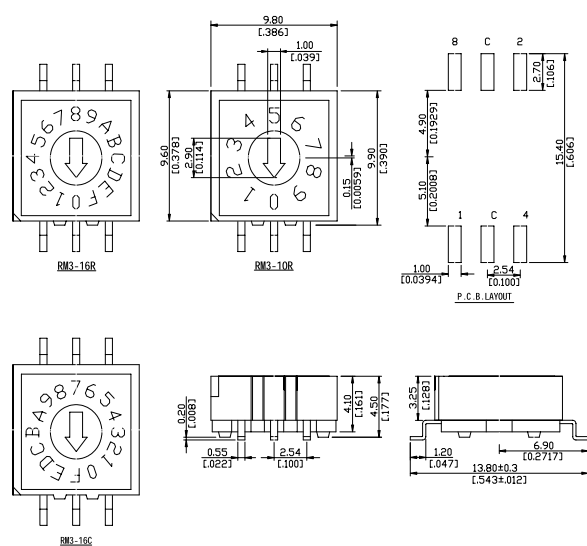






RV3

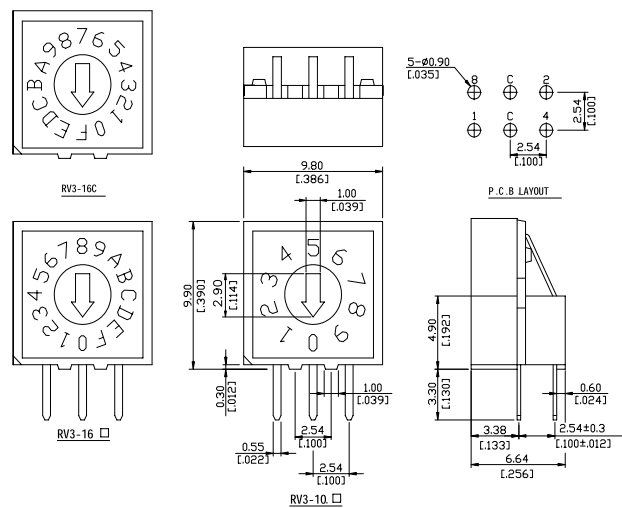


RV3H

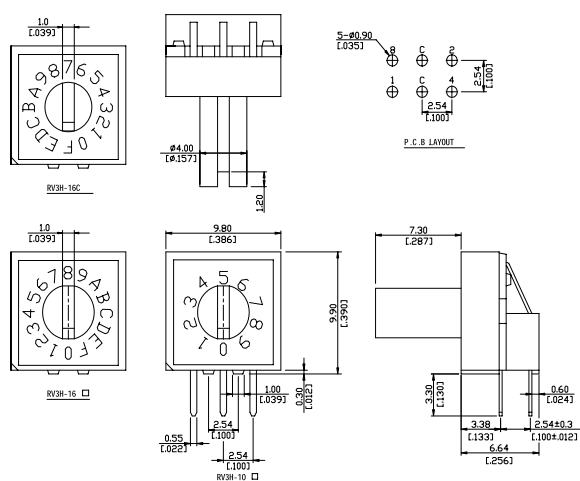


RV 4

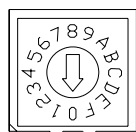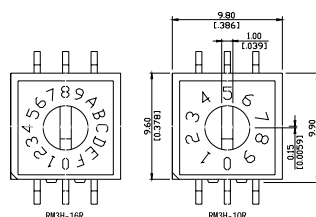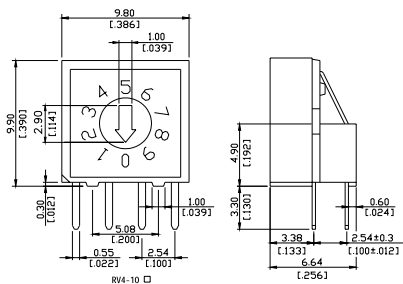RV4-16 ☐


RM3H-16R

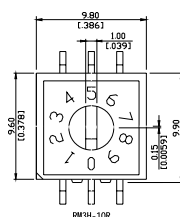



RM3H-10

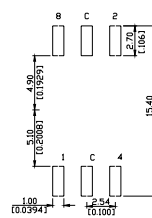

P.C.B. LAYOUT

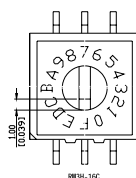

SM3H-16C

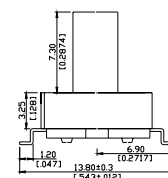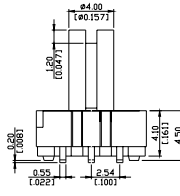

CIRCUIT CHART

Как заказать

R = поворотный тип

Тип выводов:

H = выводной монтаж

V = угловой тип

М = поверхностный монтаж

Число поворотов:

$$4 = 4 \times 1$$
$$3 = 3 \times 3$$
$$2 = 3 \times 2$$

Тип ручки:

H = высокая ручка

M = 3,2 mm

Упаковка:

T / R = Лента и катушка

□ = линейка

Пайка:

V = Без свинца (* 1)

[на тестировании]

 $\square =$

(* 2)

R = Реальный код

Число положений:

10 = 10 положений

16 = 16 положений

- А = вывод: Золочение поверх никеля

Спецификация

Рабочая температура: -25 °C ... +80 °C
Температура хранения: -40 °C ... +85 °C

Срок службы: 200 m Ω max 20,000 положений
Рабочее усилие: 200 gf
Непереключаемые максимальные параметры: 100 mA, 50 VDC
Переключаемые: 25 mA, 24 VDC
Сопротивление контактов: (a) 100 m Ω max начальное
(b) 200 m Ω после теста
Сопротивление изоляции: 100 m Ω min at 250 VDC
Диэлектрическая прочность: 250 VAC / 1 minute


Материалы

- Δ База и Крышка: UL94V-0 нейлон термопластик
Цвет: черный
- Δ Ручка: UL94V-0 LCP термопластик
Цвет: белый
- Δ Контакт: медный сплав
- Δ Вывод: латунь
- Δ База: UL94V-0 нейлон термопластик
Цвет: черный
- Δ Покрытие контакта: золото поверх никеля
- Δ Покрытие выводов: золочение

Процесс монтажа


(* ❶)

Безсвинцовая пайка		
Ручной монтаж	350 °C ± 10 °C / 5 секунд максимум	
Автоматический монтаж	100 °C / 60 секунд	260 °C ± 5 °C / 5 секунд

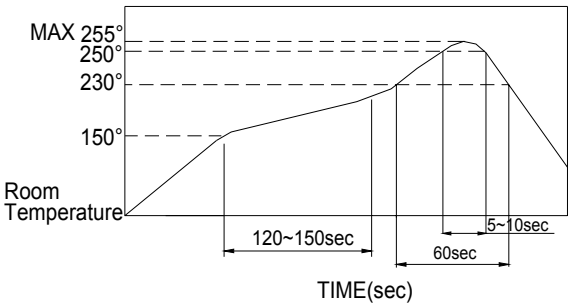


(* ❷)


Рекомендуемая температура для автоматического монтажа 260 °C 5 секунд максимум для выводного типа
Для ручного: 350 °C / 36 секунды
Для автоматического монтажа: max температура 240 °C см. график

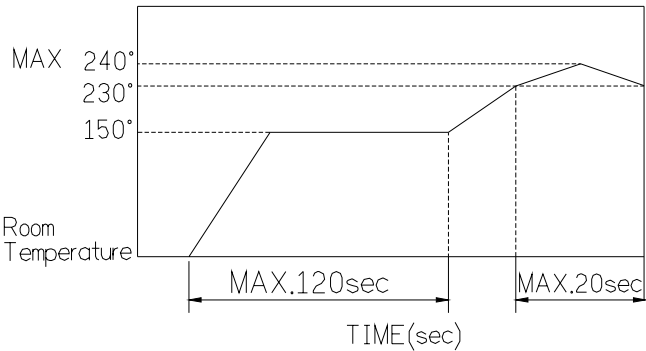


RH

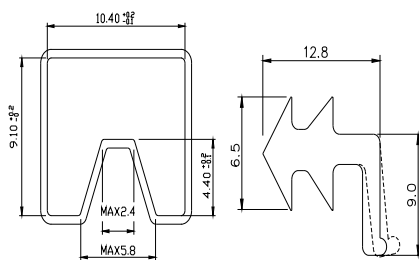


RV

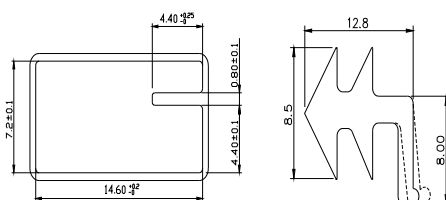


Наименование	Количество в линейке	Количество в ленте
R H-	48	
RH-H	48	
RV -	48	
RV -H	48	
RM-	48	750
RM-H	48	250
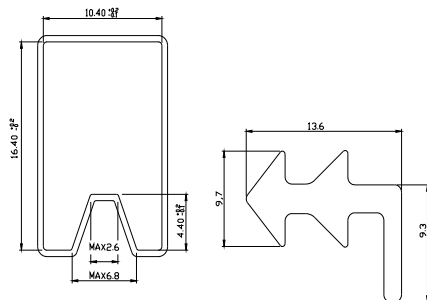
$$\overline{RH^*H}$$


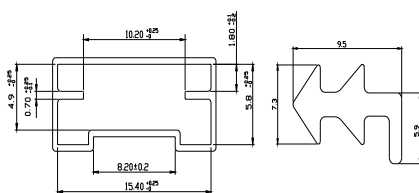
RV *H

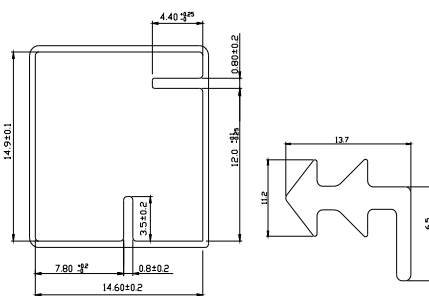


RM4 лента	
-----------	--

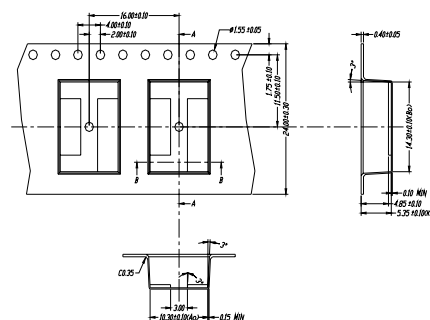


RM



	RM*H
--	------

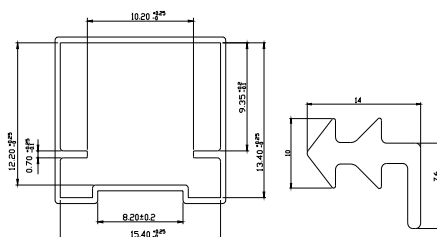

RM лента

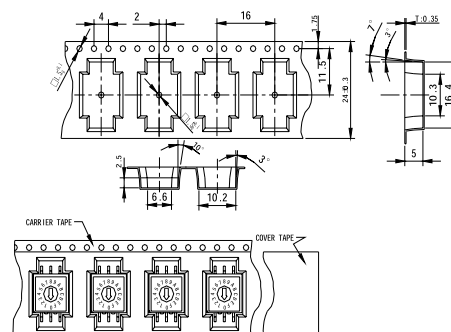

RM*H лента

